



BLIKVANGER IN DE KEUKEN

MAAK ZELF EEN BORDENREK

UW MOOISTE SERVIES MAG GEZIEN WORDEN. GEEF UW BORDEN EN MOKKEN DAAROM EEN PROMINENTE PLAATS AAN DE MUUR IN DIT NOSTALGISCHE BORDENREK. U MAAKT DEZE BLIKVANGER VOOR DE KEUKEN IN ENKELE STAPPEN GEMAKKELIJK ZELF.

TEKST EN PRODUCTIE: ESTHER VAN MIDDENDORP. STYLING: WILLY KIP. FOTOGRAFIE: PETER DURINGHOF.
ILLUSTRATIE: MADY NIJNHUIS.

Dit hebt u nodig:

- A - 1 dekplaat, vuren timmerpaneel (18 mm): 80 x 30 cm
- B - 2 zijpanelen, vuren timmerpaneel (18 mm): 80 x 30 cm
- C - 1 dwarsplank voor de borden, vuren timmerpaneel (18 mm): 60 x 25 cm
- D - 1 dwarsplank voor de kopjes, geschaafd vuren (18 mm): 60 x 14,3 cm
- E - 2 verbindingsplanken, geschaafd vuren (18 mm): 60 x 9,4 cm
- F - 2 balkjes, geschaafd vuren (27 x 27 mm): 60 cm
- H - 24 spijlen, rond grenen (9 mm): 39 cm per stuk
- I - 5 (jas)haakjes
- J - 1 decoratielijst: 80 cm
- K - 2 decoratielijsten: 60 cm


En verder:

- decoupeerzaag
- handzaag
- accuboormachine
- lijmklemmen
- houtschroeven
- houtvuller
- plamuurmes
- houtlijm
- schuurpapier
- grondverf
- lak
- kwast of roller
- (eventueel) plintenschaar

ZO GAAT U TE WERK:

Stap 1 Schets op de zijpanelen (B) de vloeiende vorm en zaag deze uit. Bevestig op 40 centimeter de dwarsplank voor de borden (C) en 20 centimeter daaronder de dwarsplank voor de kopjes (D). Boor gaten in zowel de zijpanelen als de planken voor, om spijten te voorkomen. Gebruik hiervoor een boortje met een verzinkkop, zodat de schroeven diep wegvalen in het hout. De ontstane gaatjes vult u later op met houtvuller. Bevestig op dezelfde wijze de twee verbindingsplankjes (E) voor extra stevigheid. Het eerste plankje komt bovenin, tussen de zijpanelen, en het tweede plankje komt direct onder de dwarsplank (D) voor de kopjes.



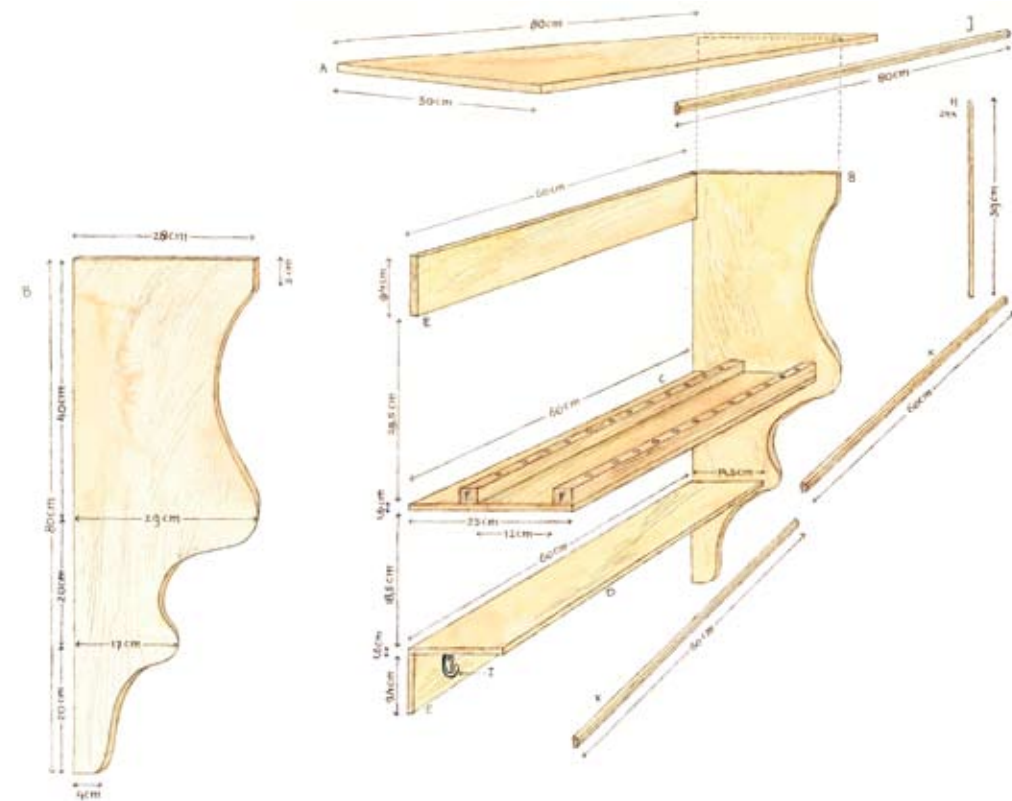

Stap 2 Maak 24 houten spijltjes door het grenen rondhout (H) in stukjes van 39 centimeter te zagen of te knippen. Een plintenschaar is hierbij een handig hulpmiddel. Boor nu met een 9 mm houtboor in een van de vierkante balkjes (F) twaalf gaten. De onderlinge afstand tussen de gaten bedraagt 4,6 centimeter. Klem beide balkjes op elkaar met de lijmklemmen en 'kopieer' de gaatjes op het tweede balkje. Op deze manier kunt u ook de gaatjes maken in de onderzijde van de dekplaat (A). Let op: meet de positie van de gaatjes precies uit. Boor de gaatjes tot ongeveer halverwege de plank. Om alle gaatjes ongeveer even diep te krijgen, kunt u een merktekentje, bijvoorbeeld een stukje schilderstape, op de boor aanbrengen op de gewenste hoogte.

Stap 3 Bevestig de balkjes met de gaatjes op de plank voor de borden (C). Het voorste balkje lijnt u uit met de voorkant van deze plank. De afstand tussen beide balkjes is 12 centimeter (zie tekening). Dek de naad af met een 60 centimeter lange decoratielijst. Bevestig deze met houtlijm. Lijm ook een 80 centimeter lange decoratielijst op de voorzijde van de dekplaat (A) en één van 60 centimeter op het plankje voor de kopjes (D).

Stap 4 Voordat u de dekplaat (A) bevestigt, is het handig om het gehele bordenrek te grondverven en af te lakken. Verf ook de 24 spijltjes voordat u ze vastlijmt in de gaatjes, want zodra ze eenmaal vastzitten, kunt u er niet goed meer bij. U kunt het uzelf gemakkelijk maken door in een reststukje hout 24 gaatjes te boren en de spijltjes hierin te plaatsen tijdens het verven.

Stap 5 Laat de bovenzijde van de dekplaat ongeverfd totdat het gehele bordenrek geschilderd is. Op deze manier kunt u, nadat u de plaat hebt bevestigd, de schroefgaten in de bovenzijde nog opvullen met houtvuller en afschuren. Vervolgens kunt u de plaat grondverven en netjes aflakken.

Stap 6 Bevestig als laatste de vijf haakjes op het lage verbindingsplankje (E) en uw bordenrek is klaar voor gebruik.

